

Luminea Remote – wskazówki dla użytkowników




Opis

Luminea Remote to aplikacja, która pozwala na sterowanie urządzeniami oświetlenia systemu Luminea z poziomu oprogramowania wspomagającego komunikację takiego jak Grid 3 czy Communicator 5.

Instalacja

1. Pobierz program Luminea Remote dostępny [tutaj](#).
2. Uruchom instalator programu Luminea Remote na komputerze, którego używasz z Grid 3 lub Communicator 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby prawidłowo zainstalować program.
3. Upewnij się, że komputer jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenia Luminea.

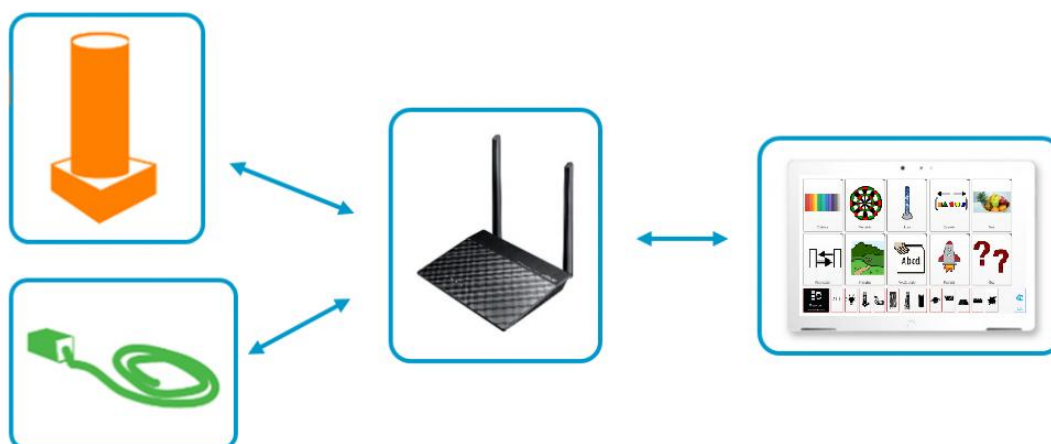

SHX /Kącik Luminea /Router Luminea


Jeśli korzystasz z technologii SHX, Kącika Luminea lub używasz Routera Luminea z kilkoma urządzeniami Luminea, wszystkie one będą kompatybilne do korzystania z sieci WiFi, która jest do nich dołączona.

- Jeśli posiadasz router Luminea*:
 - Podłącz tablet do sieci
 - WiFi routera: Multisensory
 - Hasło: Temporal123456
 - Jeśli nie posiadasz Routera Luminea
 - Podłącz urządzenie i tablet do tej samej dostępnej sieci WiFi. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "*Ustawienia Wi-Fi urządzeń Luminea*"




Jak korzystać z Luminea Remote z Grid 3


1. Po wykonaniu kroków opisanych w poprzedniej części, kliknij [tutaj](#) aby pobrać pakiet plansz z aktywnościami dla Luminea Remote.
2. Otwórz pakiet plansz w programie Grid 3. Przejdź do *Menu>Dodaj pakiety plansz>Plik pakietu plansz>Przeglądaj*, wybierz pakiet i kliknij *Otwórz*.

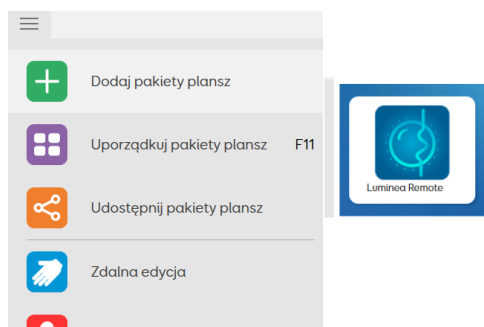

3. Przed pierwszym użyciu wybierz opcję "Wykryj urządzenia", aby program mógł wykryć dostępne urządzenia Luminea.
Uwaga: Jeśli korzystasz z technologii SHX, najpierw wyłącz jednostkę centralną SHX, aby wykryć urządzenia Luminea.

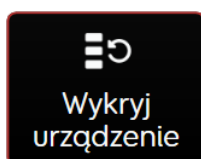


4. Po wykryciu urządzeń można rozpocząć sterowanie oświetleniem systemu Luminea. Możesz to zrobić z poziomu planszy głównej (gdzie możesz wybrać aktywację i sterowanie urządzeniami pojedynczo lub wszystkimi jednocześnie) lub korzystając z licznych aktywności, które dostępne są w pakiecie plansz.

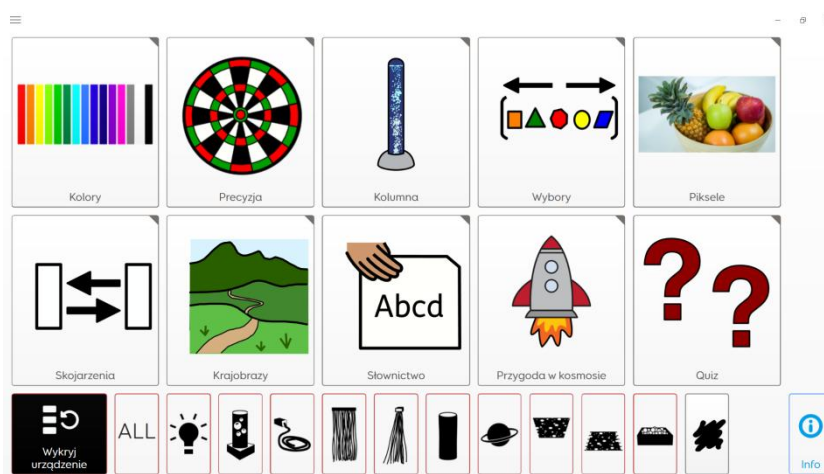


Tworzenie własnych aktywności


1. Otwórz program Grid 3 i przejdź do Trybu edycji planszy (*Menu>Edycja planszy*).

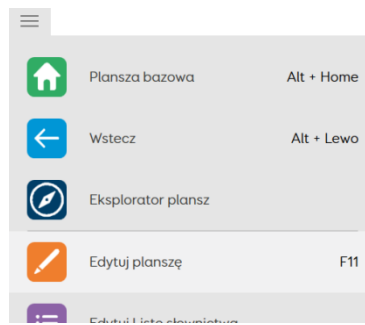

2. Zaznacz komórkę i wybierz polecenie *Utwórz komórkę*. Użyj okna polecenia, aby przypisać akcje jakie ma wykonywać ta komórka. Wybierz polecenie *Uruchom program*, następnie wybierz program Lumina Remote (*C:\Program Files\BJLive!\Luminea Remote*).

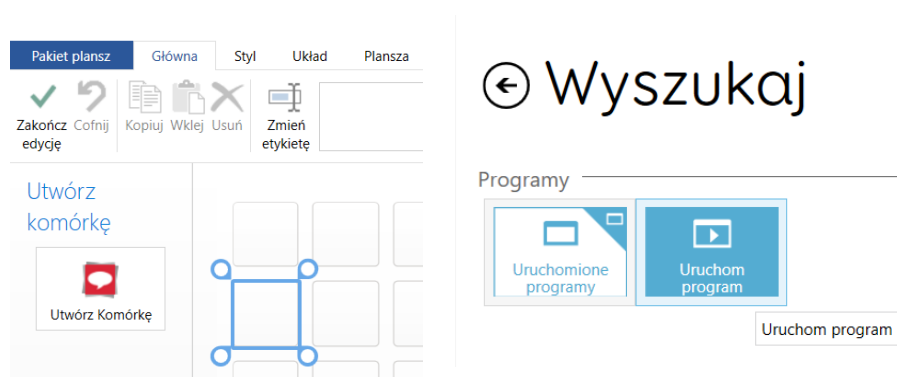


3. Określi co ma się dzieć po wybraniu komórki na poniższej liście z poleceniami.

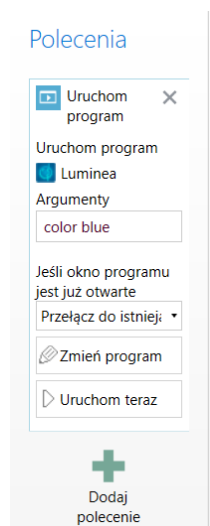


- **Ustawienia:** wpisz „setup”, aby program mógł zidentyfikować urządzenia świetlne Luminea. Jeśli chcesz wyeliminować wszelkie poprzednie ustawienia przed dodaniem nowych urządzeń, wpisz "Reset". `setup [reset]`
- **Urządzenie:** wpisz „device”, a następnie urządzenie, które ma być uruchamiane. Wszystkie urządzenia mogą być również uruchamiane jednocześnie.

device (ALL | tube | fibre | lamp | planet | carpet | fountain | curtain | sky | pool | ledline)

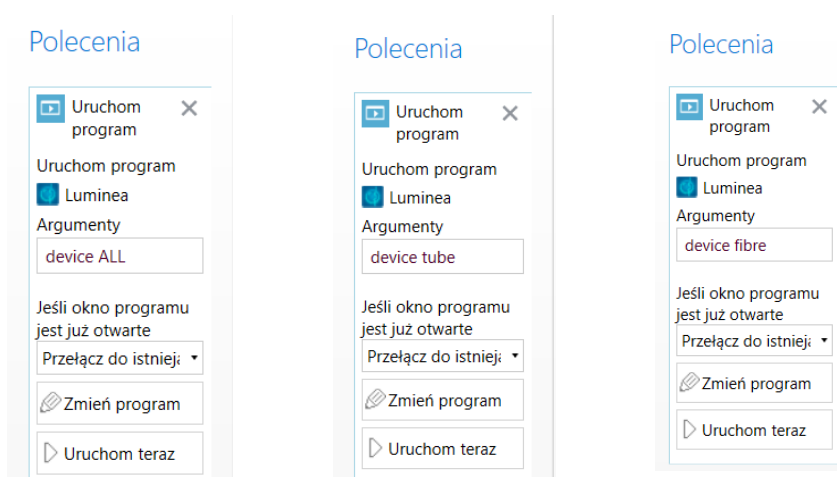

- **Kolor:** wpisz "colour", a następnie nazwę koloru HTML (https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp) (niebieski, zielony, szary...) lub format szesnastkowy poprzedzony znakiem # (na przykład #FF00FF), aby ustalić kolor światła urządzenia. Użyj opcji "auto", aby urządzenie stopniowo zmieniało kolor automatycznie. Jeśli na końcu zostanie dodany czas trwania w sekundach, urządzenie wyłączy się po upływie tego czasu. `color (| | auto) [sekundy]`
`color (| | auto) [segundos]`

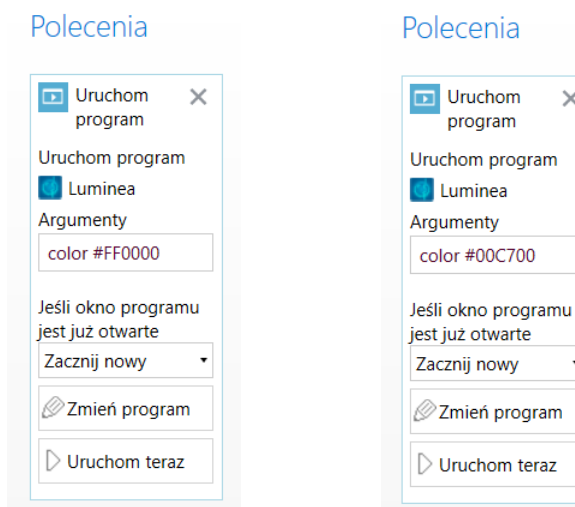

Jak korzystać z Luminea Remote z Communicator 5

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub wciśnij Control+m , aby wyświetlić Menu. Wybierz *Edytuj planszę*, aby przejść do trybu edycji.



2. Umieść kursor na komórce i wybierz opcje *Akcje komórki*.
3. Upewnij się, że opcja *Pokaż przystkie dostępne akcje* jest zaznaczona, aby wyświetlić zakładkę *Komputer*. Wybierz opcję *Uruchom program*, następnie znajdź aplikację Luminea Remote, która znajduje się w folderze: C:\Program Files "Luminea Remote.
4. W polu *Parametry* przypisz akcję jaka ma być wykonywana, np. device tube. Sprawdź co należy wpisywać w poprzedniej części tej instrukcji.
5. Na końcu dostosuj wygląd komórek.



Ustawienia wi-fi urządzeń Luminea

Podłączanie urządzeń Luminea do sieci Wi-Fi z poziomu aplikacji Luminea


Jeśli nie korzystasz z routera dołączonego do urządzenia Luminea, będziesz musiał podłączyć każde z urządzeń Luminea do dostępnej sieci Wi-Fi. Twój tablet również będzie musiał być podłączony do tej samej sieci.

Po zainstalowaniu aplikacji, a przed jej uruchomieniem, upewnij się, że:


- Tablet jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Luminea;
- Urządzenie Luminea jest podłączone do sieci elektrycznej (po podłączeniu odczekaj 10 sekund, aż przestanie świecić białym światłem);
- W miejscu, w którym znajduje się urządzenie Luminea, jest silny sygnał Wi-Fi;
- Urządzenie Luminea NIE jest podłączone poprzez DMX.

Wykonaj następujące kroki, aby podłączyć urządzenie Luminea do sieci Wi-Fi:

1. Otwórz aplikację Luminea dla systemu Android na swoim tablecie. Jeśli używasz jej po raz pierwszy, samouczek aplikacji uruchomi się automatycznie.
2. Wybierz "*Urządzenia*" w menu () w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli po raz pierwszy korzystasz z tego ekranu, samouczek uruchomi się automatycznie.

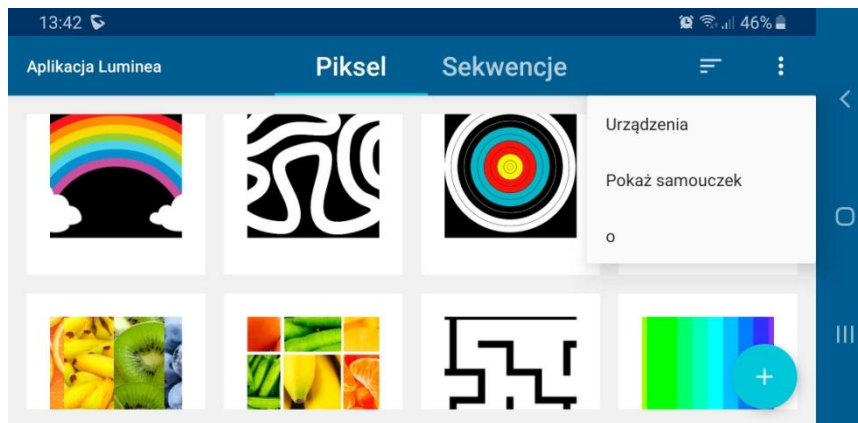

- Wybierz opcję odświeżania, aby wyszukać dostępne w pobliżu urządzenia Luminea. Aby to zrobić, musisz zezwolić na udostępnianie lokalizacji przy pierwszym użyciu aplikacji 📍📍.

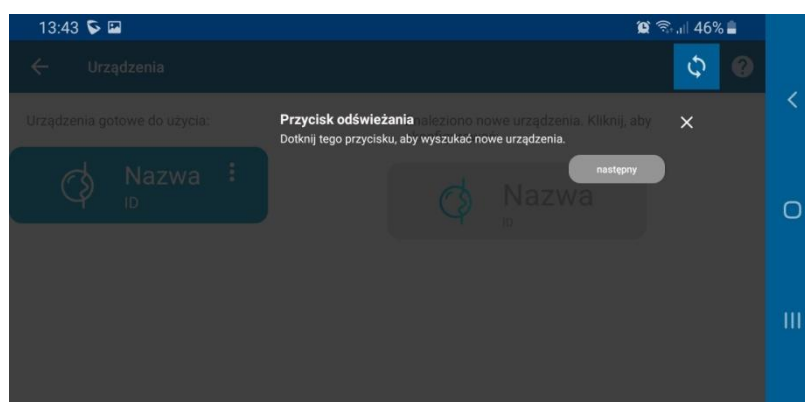

- Urządzenia Luminea, które zostały wykryte i są gotowe do użycia, pojawią się w sekcji "Gotowe do konfiguracji". Twoje urządzenie może nie pojawić się na początku. Jeśli Twoje urządzenie Luminea nie pojawi się po kilku próbach, odłącz je od sieci elektrycznej, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz je ponownie i spróbuj ponownie.
- Aby dostosować ustawienia Wi-Fi na innym urządzeniu Luminea, które jest wyświetlane jako "Gotowe do konfiguracji", dotknij ikony na ekranie i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami:
 - Krok 1 z 3: podłącz tablet do sieci Wi-Fi w urządzeniu, które chcesz skonfigurować. Na ekranie pojawi się nazwa sieci "Luminea-XXXX-XX".
Może pojawić się komunikat informujący, że wybrana sieć nie jest połączona z internetem. W takim przypadku należy wybrać opcję "Utrzymaj połączenie Wi-Fi".
Podłącz tablet do sieci Wi-Fi w urządzeniu, które chcesz skonfigurować.
 - Krok 2 z 3: Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybór sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Luminea. Poprosi ono o podanie hasła do sieci.
Po wpisaniu informacji o sieci, naciśnij "Save". Dane te zostaną wysłane do urządzenia Luminea, które połączy się z Twoją siecią.
 - Krok 3 z 3: Teraz możesz odłączyć swój tablet od Wi-Fi urządzenia Luminea i ponownie połączyć go z własną. Naciśnij "Akceptuj" na ekranie, gdy już to zrobisz.

6. Aplikacja będzie kontynuować skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń. Twoje urządzenie Luminea będzie teraz wyświetlane jako "Gotowe do użycia". Powtórz ten proces dla wszystkich urządzeń Luminea jakie posiadasz.



Wsparcie

Skontaktuj się z dystrybutorem

Harpo sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. 61 853 14 25
email: isds@harpo.com.pl
www.harpo.com.pl

Skontaktuj się z producentem

Qinera
C/ Mare de Déu del Coll, 70, Bajos
08023 Barcelona, España
Tel: [+34 93 285 04 37](tel:+34932850437)
email: info@qinera.com
www.qinera.com